

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-V730 사용설명서

- 사용전에 **안전**을 위한 **경고 및 주의 사항**을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 90



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 85쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽐족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서 구성

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다.
꼭! 읽어주세요.

전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.

휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.

안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등 알아두면 도움이 되는 내용입니다.

기본 사용법

전화 사용법

메뉴 사용법

부록



사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

● 버튼 표시 방법

메뉴 :	취소 :	✉ :	# :
확인 :	June :	VOIC :	▲ :
		NATE :	▼ :
		* :	
1 ~ 0 : 각 숫자 버튼		검색 버튼 :	

- : 해당 기능에 대한 보충 설명
- : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼 표시 (12쪽)
- 메뉴 1 2 : 메뉴 실행 방법을 설명
(누름 → 누름 → 누름)

차례 보기

기본 사용법



구성품 확인하기	4
휴대용 반지걸이 연결하기	4
배터리 끼우기/빼기	4
충전하기	5
휴대전화 전원켜기/끄기	5
각 부분의 이름	6
버튼 기능 설명	7
화면 상단 아이콘 설명	8
슬라이드 열고 닫는 방법	9
외장 메모리 카드 끼우기/빼기	9
메뉴 실행 방법 익히기	10
화면 따라 조작하기	13
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	15
문자 입력 방법 익히기	16

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	18
전화 받기	19
미확인 수신 내용 확인하기	19
매너 모드 사용하기	19
통화 중 기능 사용하기	19

상세 메뉴 페이지는
메뉴 찾기를
이용해 찾으세요.

메뉴 사용법



SKT 서비스 메뉴	20
화면 메뉴	27
소리 메뉴	30
전자다이어리 메뉴	32
애니콜 세상 메뉴	38
환경 설정 메뉴	54
메시지 메뉴	63
전화번호부 메뉴	74
컨텐츠 보관함 메뉴	78

부록



바른 배터리 사용법	80
내장/외장 메모리	82
고장같다고요?	83
사용자의 안전을 위한	
경고 및 주의 사항(상세편)	85
PC Link PRO에 관하여	88
규격 및 특성	88
별매품	89
English Quick Guide	90
제품보증서	93

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.



이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기

1. SKT 서비스 20

1 국제로밍	21
2 NATE 접속	21
3 June 접속	22
4 @Playon	24
5 전자지갑	24
6 SKT 부가 서비스	25
7 * * 114	26
8 NATE Air	26

2. 화면 27

1 평상시 화면	28
2 배경화면 선택	28
3 메뉴 디자인	29
4 다이얼 디자인	29
5 조명설정	29

3. 소리 30

1 수신벨 선택	31
2 벨/진동 선택	31
3 소리크기	31
4 기능음 구성	31
5 정각 알림	31
6 취침 모드	31

4. 전자다이어리 32

1 Today	33
2 모닝콜	33
3 알람	33
4 일정관리	34
5 전자사전	35
6 전자계산기	35
7 할일	36
8 메모	36
9 시계	37
0 단위환산	37
* 지하철 노선도	37

5. 애니콜세상 38

1 웰빙음악 감상	39
2 카메라	40
3 멜로디 작곡가	46
4 게임	47
5 전자 소리함	48
6 적외선 통신	49
7 애니콜 랜드	50
8 애니콜 SOS	50
9 애니콜 도움말	51
0 파일뷰어	52

6. 환경설정 54

1 통화/인터넷 설정	55
2 메시지 설정	58
3 카메라 설정	59
4 전화번호부 설정	60
5 메모리 관리자	60
6 사용제한/잠금	60
7 비밀번호 변경	61
8 언어/Language	62
9 내번호 관리	62
0 버튼잠금 해제방법	62
* 초기화	62
# 시간설정	62

7. 메시지 63

1 메시지함	64
2 새메시지 작성	66
3 컬러 메일	67
4 문구/이모티콘	70
5 이메일	70
6 음성 쪽지	71
7 그룹서비스	72
8 SPAM 차단	72
9 메시지 통신기록	73

8. 전화번호부 74

1 간편 검색	75
2 연락처 검색	76
3 연락처 등록	75
4 통화기록 보기	76
5 음성 인식 검색	76
6 그룹 검색/관리	77
7 최근 검색 목록	77
# 내 번호/명함	77

9. 콘텐츠 보관함 78

1 벨소리 보관함	79
2 이미지 보관함	79
3 플래시메뉴 보관함	79
4 키짱친구 보관함	79
5 June	79
6 @ Playon	79
7 카메라 보관함	79

→ 기본 사용법

📞 구성품 확인하기



휴대전화




배터리
충전 거치대



배터리
(표준형/대용량)



휴대용 반지걸이



이어마이크로폰



외장 메모리 카드/
어댑터




데이터 통신 케이블





사용 설명서

📞 휴대용 반지걸이 연결하기

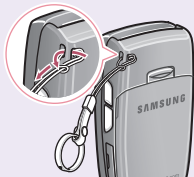

📞 배터리 끼우기/빼기

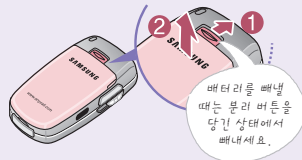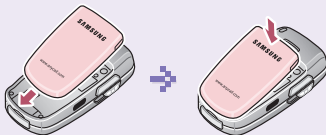


충전하기



- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

분리할 때

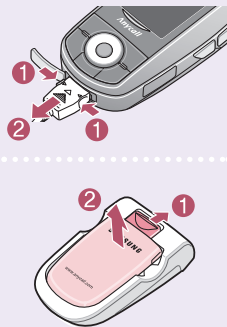

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.



각 부분의 이름



카메라 회전 버튼 사용하기



버튼 기능 설명

	● 메뉴 실행 ● 길게 누르면 바로가기 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
	현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때
	● 최근 통화 및 메시지 수/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 기록의 마지막 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	● 잘못 입력한 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때
	길게 누르면 매너 모드 설정 또는 해제
	길게 누르면 등록된 국제전화 식별번호 자동입력 (등록방법 - 55쪽)
	자동/수동 잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (61쪽)

	● 카메라 메뉴 실행 ● 길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 ● 촬영 모드 실행 상태에서 셔터 기능 ● 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음 (슬라이드 닫힌 상태) ● 길게 누르면 카메라 실행 여부 선택
	(슬라이드 열린 상태) ● 버튼음 또는 기능음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 (슬라이드 닫힌 상태) ● 전화가 올 때 길게 누르면 전화 거절 ● ▲ 길게 누르면 외부 화면 조명이 켜지고, 음성으로 현재 시각 알림 ● 조명등 설정 시 ▼ 길게 누르면 조명등 켜짐 (29쪽) ● 애니콜 SOS 설정 시 ▼ 연속 4회 이상 누르면 긴급 메시지 호출 (50쪽)
	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 - June : Hi! June 메뉴 / 길게 누르면 Hi! June 접속 - OK : 음성인식 메뉴 / 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행 통화 중에 길게 누르면 소곤 소곤 기능 실행 - ESC : 메시지 메뉴 / 길게 누르면 문자 메시지 작성 - ESC : 전화번호부 메뉴 / 길게 누르면 전화번호부 검색 - NATE : NATE 메뉴 / 길게 누르면 NATE 접속



화면 상단 아이콘 설명



화면 상단 아이콘

	통화 지역의 신호 세기 [Signal strength bars] 신호 강함 [Signal strength bars] 신호 약함		잠금 기능 설정 시 표시
	통신제한 기능 설정 시 표시		적외선 통신 사용시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 시/ 통신제한 기능 설정 시 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		무음/램프 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		매너 모드 설정 시 표시
	컬러 메일 수신 시 표시		취침 모드 설정 시 설정 시간에만 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	자동응답 설정 시 표시		배터리 양 표시 [Full battery] 충전 [Low battery] 부족 [Empty battery] 즉시 충전



화면 볼 때 참조하세요.

- 화면을 볼 때 주변의 밝기는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (켜짐 시간 변경 → 29쪽)


📞 슬라이드 열고 닫는 방법



- 슬라이드가 닫힌 상태(버튼 잠금)에서 메뉴 기능을 사용하려면 전원 버튼을 제외한 아무 버튼을 길게 눌러 잠금을 해제한 후 사용하세요.
- 슬라이드 동작 부분에 이물질이 끼어 있으면 휴대전화가 고장날 수 있으므로 주의하세요.

📞 외장 메모리 카드 끼우기/빼기

구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드를 휴대전화에 연결하여 사용할 수 있습니다. (별매품 구입 가능)

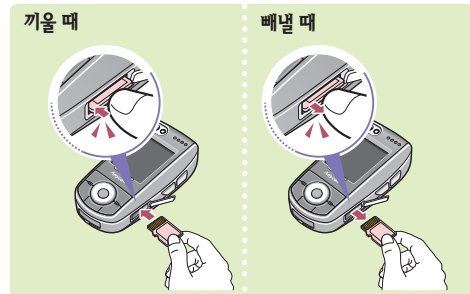

- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 TransFlash 카드만 사용 가능하며 256MB까지 지원합니다. 메모리 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.



메뉴 실행 방법 익히기

방법 1

원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예: 벨소리 바꾸기)

시작



메뉴 누름



검색 버튼 눌러
메뉴(소리) 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

☐ / ☐ 을 눌러
다른 메뉴를 선택할 수
있습니다.



June / ☐ 눌러
메뉴(수신벨 선택) 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름




June / ☐ 눌러
목록 선택



방법 2 음성 명령으로 메뉴 실행하기

- 1 슬라이드를 열고  누름
- 2 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어를 말함
- 3 해당 메뉴 실행됨

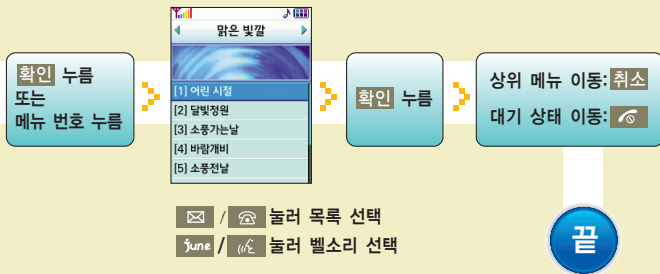

➔ 메뉴 실행방법 익히기

방법3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법4 자주쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 슬라이드를 열고 **메뉴** 길게 누름
- 2 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름

● 2 ~ 4 반복해서 설정




등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 슬라이드를 열고 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기,
삭제, 초기화, 도움말


화면 따라 조작하기

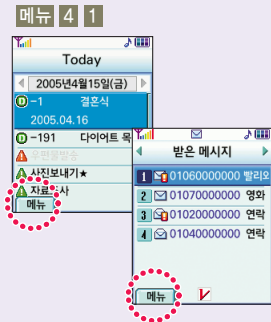

메뉴 7 1 1

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

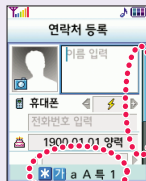

메뉴 8 3

스크롤 표시


항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

June /  눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

*** 반복해** 눌러 실행

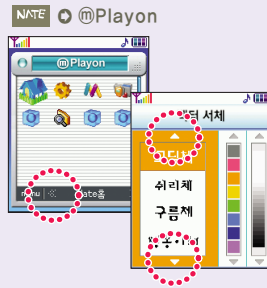

메뉴 2 3 3 1


화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

 /  또는

June /  눌러 선택

→ 화면 따라 조작하기


메뉴 2 3 4

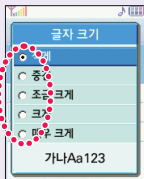

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

검색 버튼 눌러 선택

메뉴 7 1 1

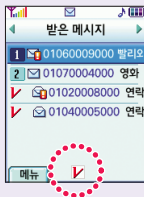


여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다.
항목을 선택하면 ✓ 표시 됩니다.

선택/해제 : NATE 누름

전체선택/해제 : NATE 길게 누름

메뉴 8 1

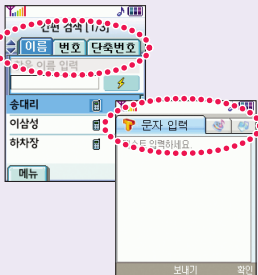

메뉴 7 3 2 1

탭 표시입니다.

탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

☎ / 📠 눌러 선택

메뉴 7 3 2 1



NATE 길게



컬러 메일, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽: 메뉴 누름

오른쪽: 확인 누름

중앙: NATE 누름

기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금


버튼음, 기능음 조절	크기 조절 소리 종류 바꾸기 ▲/▼ 누른 후 버튼음 또는 기능음 선택 ➡ ▲/▼ 눌러 조절 메뉴 3 4 ➡ 기능 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기 메뉴 3 2 ➡ 진동 또는 무음/렘프 선택 메뉴 3 3 ➡ 수신벨 선택 ➡ 조절하기
벨소리 선택	벨소리 바꾸기 벨소리 내려받기 메뉴 3 1 ➡ 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 NATE 길게 누름 ➡ 벨소리 관련 사이트 접속 후 벨소리 내려받기
평상시 대기 화면 선택	메뉴 2 1 1 ➡ 이미지 목록 선택 ➡ 화면 이미지 선택 (28쪽)
비밀번호 설정	메뉴 6 7 ➡ 비밀번호 변경하기 (61쪽)
화면 켜짐 시간 선택	메뉴 2 5 1 ➡ 조명 켜짐 시간 선택 (29쪽)
휴대전화 잠금	메뉴 6 6 5 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 (61쪽)



☎ 문자 입력 방법 익히기

1 단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 **[*]**을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

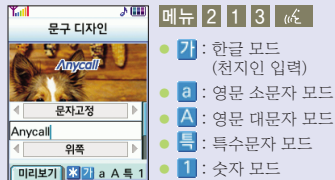

- 현재 문자 입력 상태에서 ▲/▼길게 눌러 누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다.
- 특수문자 경우 단말기 업체 독자적으로 개발하므로 기존제품 및 타사제품과 호환이 되지 않아 그림문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

2 단계 입력하기

▼ 한글(**가**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▶ 4 한 번 누름
- ㅋ ▶ 4 두 번 누름
- ㆁ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

- | | |
|---|-------------|
| 아 ▶ 0 1 (.), 2 (.) | 야 ▶ 0 1 2 2 |
| 어 ▶ 0 2 (.), 1 (1) | 여 ▶ 0 2 2 1 |
| 오 ▶ 0 2 (.), 3 (—) | 요 ▶ 0 2 2 3 |
| 왜 ▶ 0 2 (.), 3 (—), 1 (1), 2 (.), 1 (1) | |

▼ 영문 대문자(**A**) 또는 소문자(**a**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

- | | |
|--------------|-------------|
| M ▶ 6 한 번 누름 | @ ▶ # 짧게 누름 |
| N ▶ 6 두 번 누름 | # ▶ # 길게 누름 |
| O ▶ 6 세 번 누름 | |

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름 ~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
 - 영문 모드는 0 한 번 누름
 - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게:한 자씩, 길게: 모두)



‘Love 삼성1004♥’

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Love

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ☎ 누름

Love

Love

Love

Love

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

June / 6월 눌러
‘♥’ 있는 문자열 선택

5 누름

확인 누름

Love 삼성1004♥



→ 전화 사용법

☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 ☎ 누름 ➡ 통화	음성으로 전화 걸기	☎ 길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함 ➡ '예' 말함 ➡ 통화 (음성 인식 설정 → 48쪽)
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 ☎ 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ ☎ 누름 ➡ 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. ARS 등을 이용할 때 사용하는 번호를 미리 입력할 때 사용하세요. 예를 들어 ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 상황이라면 ARS전화번호+ 메뉴 1 +생년월일을 입력한 후 ☎ 을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 ☎ 을 누르세요.
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞 자릿수는 짧게 누르고 맨 뒤 자릿수는 길게 누름 ➡ 통화	CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 CMF 통화 선택 ➡ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞 번호 또는 뒤 번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 ☎ 누름 ➡ 통화	메시지콜 전화 걸기	상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 메시지 콜 선택 ➡ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 ☎ 길게 누름 ➡ 통화		



- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화 종료 후 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.

☎ 전화 받기

바로 받기	슬라이드를 열거나  누름 (설정 방법 → 55쪽)
전화 거절하기	 /  길게 누름 ➡ 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 57쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 49쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ➡ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재 중 전화 확인하기	화면에 부재 중 전화 가 나타나 있으면 확인 누름

☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 미확인 수신 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ 확인 누름 화면을 해제하려면 종료 를 선택하거나 취소 ,  누름
-------	---

☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름  매너 모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음은 제외)

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	 /  누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속 녹음 : June 누름) ➡ 끝내려면 확인 누름  상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 소곤소곤설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 메모 : 메모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : ARS 중에 미리 입력한 번호 전송

→ 메뉴 사용법

☎ SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



검색버튼 눌러
SKT 서비스 선택
후 확인 누름



June / ☎ 눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 이용
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스 이용
- **June 접속** : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스 이용
- **@ Playon** : @ Playon 접속 및 관련 서비스 이용
- **전자지갑** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스 이용
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- *** * 114** : 위치 정보를 활용한 전화 번호 안내 서비스 이용
- **NATE Air** : 방송 메시지 서비스 이용



SKT 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

단축 ■ NATE 메뉴 : NATE 누름 ■ June 메뉴 : June 누름

기 능

실행 방법

실행 후 사용 방법

국제로밍

메뉴 1 1

국제로밍이란?

우리나라에서 사용 중인 휴대전화를
해외에서도 사용할 수 있도록 하는
서비스입니다. 자세한 사용 지역 및
통화 방법은 SK Telecom
사업자에게 문의하세요.

해당 지역 선택

- **한국(SKTelecom)** : 국내에서 사용할 때 선택
- **자동선택** : 해외에서 국제자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분없이 서비스 이용 가능
- **A 지역(중국 등)** : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부지역 등에서 사용할 때 선택
- **B 지역(미국 등)** : 미국 주요지역, 호주, 캐나다 등에서 사용 가능



국내에서 **자동선택**, **A 지역(중국 등)**, **B 지역(미국 등)**을 선택하면
통화가 되지 않습니다.

NATE 접속

메뉴 1 2

단축 **NATE** 길게 누름



메뉴 이동	검색 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름
		브라우저 메뉴	메뉴 누름
이전 화면으로	취소 누름	접속 끝내기	누름



히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말



메뉴 사용법

기 능		실행 방법		실행 후 사용 방법				
June 접속	메뉴 1 3				이전 메뉴	취소 누름	메뉴 이동	검색 버튼 누름
	단축 June 길게 누름				상위 메뉴	NATE 누름	메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름
					초기 화면	June 길게 누름		
					콘텐츠 재생 및 녹화	● 소리 조절 : ▲/▼ 누름 ● 되감기 : ⏮ 누름 ● 빨리감기 : ⏭ 누름 ● 동작(▶)/일시정지(II) : NATE 누름 ● 콘텐츠 녹화/정지 : June 누름 ● 전체 화면 보기 : 100% 누름 ● 콘텐츠 종료 : ⏹ 누름		
				연결 메뉴 히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말				

NATE

내려받은 콘텐츠 사용

NATE 뮤직 Meion에서
내려받은 VOD, mp3 파일도
보관됩니다.

June 2 누름 ➡ 원하는 콘텐츠 선택 후 재생



콘텐츠 재생 시 버튼 사용 방법

- | | | |
|----------|-------|----|
| 소리 조절 | ▲ / ▼ | 누름 |
| 빨리감기 | ⏮ | 누름 |
| 되감기 | ⏭ | 누름 |
| 재생/일시정지 | NATE | 누름 |
| 재생 목록 이동 | ⏮ | 누름 |
| 전체 화면 보기 | ⏏ | 누름 |

연결 메뉴

- (전체목록) 상세정보, 앨범닫기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제, 외장으로 복사, 외장으로 이동
- (재생목록-파일) 앨범닫기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제
- (재생목록-보기) 상세정보, 파일이동, 파일잠금/해제, 앨범에서 제거, 모두 비우기

알라 두기

- 원하는 콘텐츠를 선택하여 재생 목록의 특정 앨범에 저장할 수 있습니다. 단, 외장메모리에 저장된 콘텐츠를 목록에 등록한 경우 외장메모리 제거시 초기화됩니다.
- 재생 목록에서 콘텐츠를 삭제해도 전체 목록에서는 삭제되지 않습니다.

NATE

라이브벨/라이브 스크린 사용

June 3 누름 ➡ 라이브 벨 또는 라이브 스크린 선택 ➡ 원하는 콘텐츠 사용

연결 메뉴

- (라이브 벨) 벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제
- (라이브 스크린) 배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제

알라 두기

휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 라이브 벨 또는 라이브 스크린 목록에 저장됩니다.

NATE

June 환경 설정

June 6 누름 ➡ 설정할 기능 선택 ➡ 원하는 환경 설정

- 조명 시간 : 콘텐츠 재생 중 슬라이드를 닫았을 때 조명 설정 여부 선택
- 재생 시간 : 재생할 재생 시간 선택
- 뮤직 스킨 : 음악 콘텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택
- 재생 방법 : 콘텐츠의 재생방법 선택
- 플레이어 효과 : 원하는 효과 선택 및 와이드 스테레오 설정
- 라이브스크린 배경음 : 라이브 스크린 플러스 콘텐츠를 대기 화면으로 설정시 배경음을 설정 여부 선택
- 메모리 정보 : 내장메모리 및 외장메모리 사용 용량 확인



메뉴 사용법


→ SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법										
㉠ Playon 서비스 이용 ㉠ Playon이란? NATE의 콘텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. ㉠ Playon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.	메뉴 1 4	☐ / ☐ 눌러 ㉠ Playon 접속 선택  <table><tr><td></td><td>NATE 홈 접속</td></tr><tr><td></td><td>㉠ Playon 메뉴의 사용 환경 설정</td></tr><tr><td></td><td>㉠ Playon 사이트에 바로 접속</td></tr><tr><td></td><td>배경 화면 바꾸기</td></tr><tr><td></td><td>네이트 주소록 서비스 이용</td></tr></table> 연결 메뉴 등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기		NATE 홈 접속		㉠ Playon 메뉴의 사용 환경 설정		㉠ Playon 사이트에 바로 접속		배경 화면 바꾸기		네이트 주소록 서비스 이용
	NATE 홈 접속											
	㉠ Playon 메뉴의 사용 환경 설정											
	㉠ Playon 사이트에 바로 접속											
	배경 화면 바꾸기											
	네이트 주소록 서비스 이용											
전자지갑 서비스 이용 전자지갑이란? 카드정보 등 쇼핑에 필요한 정보를 휴대전화에 미리 저장해 놓은 후 결제할 때 저장된 정보를 불러서 결제하는 서비스입니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 1 5 1	개인정보 내려받으려면 개인정보 내려받기 선택 ➡ 주민등록번호 입력 각종 정보를 입력하려면 개인정보 조회 선택 ➡ 사용자 이름, 주민등록번호, 이메일 주소 입력 배송지정보 조회 선택 ➡ 기본 배송지 정보 또는 추가 배송지 정보 선택 ➡ 배송지 정보 입력 결제정보 조회 선택 ➡ 결제 수단 선택 ➡ 정보 입력 모네타 쇼핑몰 이용하려면 모네타 쇼핑몰 선택 ➡ 예 선택 ➡ 모바일 쇼핑몰 이용										

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자지갑 서비스 이용 (계속)	메뉴 1 5 1	도움말을 보려면 전자지갑 도움말 선택 ➡ 확인할 항목 선택 초기화 하려면 전자지갑 초기화 선택 ➡ 예 선택
인증서 관리	메뉴 1 5 2	인증서 내려받으려면 인증기관 접속 선택 ➡ 사이트에 접속하면 인증서 내려받기 인증서 확인하려면 개인 인증서 또는 인증기관 인증서 선택 ➡ 인증서 확인 환경설정 하려면 환경설정 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 도움말을 보려면 도움말 선택 ➡ 사이트에 접속하면 원하는 항목 확인
SKT 부가 서비스 이용	메뉴 1 6	SK Telecom에서 제공하는 다양한 서비스 이용  자세한 서비스 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.



→ SKT 서비스 메뉴

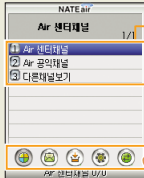기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
**114 서비스 이용	메뉴 1 7	사이트에서 접속하면 원하는 업종 검색해 정보 이용												
NATE Air 서비스 이용 (방송 메시지 서비스) NATE Air 서비스에 입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 1 8	 원하는 채널을 선택해 수신한 메시지를 볼 수 있습니다. <table><tr><td></td><td>채널별 메시지 보기</td><td></td><td>환경설정(수신상태설정, 알람음설정,기본환경설정)</td></tr><tr><td></td><td>가장 최근에 받은 메시지 보기</td><td></td><td>NATE Air 사이트 접속 후 채널 추가 및 변경</td></tr><tr><td></td><td>Playon 메뉴 실행</td><td></td><td></td></tr></table>		채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알람음설정,기본환경설정)		가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 추가 및 변경		Playon 메뉴 실행		
	채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알람음설정,기본환경설정)											
	가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 추가 및 변경											
	Playon 메뉴 실행													
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속 WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr 사이트를 참조하세요.	메뉴 1 2 또는 NATE	예) WINC에 접속하려면 WINC 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 9462 (WINC와 일치하는 키패드)+#(구분자)+4500(고유번호) 입력 후 확인 누름 ➡ 검색하려면 확인 선택 후 확인 누름 ➡ 접속할 사이트 선택해 접속  ● 대기화면에서 모바일 주소 입력 후 NATE 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속됩니다 ● 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치 하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요. ● 모바일 주소를 모르면 브랜드 입력을 이용하여 접속하세요.												

NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr 사이트를 참조하세요.



화면 메뉴


실행방법



메뉴 누름



검색버튼 눌러
화면 선택 후
확인 누름

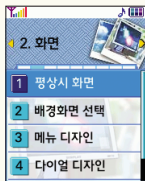

June / 6월 6일
원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- 평상시 화면 : 평상시 화면 꾸미기
- 배경화면 선택 : 배경화면 이미지 선택
- 메뉴 디자인 : 메뉴 화면 꾸미기
- 다이얼 디자인 : 다이얼 숫자 크기, 색상 및 배경 변경, 키짱친구* 설정
- 조명설정 : 조명 시간, 버튼 조명, 상태 표시 램프, 조명등 기능 선택

*키짱친구란?

- 다이얼 숫자에 해당하는 이미지를 등록하여 숫자 버튼을 누르면 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 키짱친구 이미지가 표시됩니다.
- 키짱친구 이미지는 NATE에 접속하여 내려받을 수 있습니다.



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	배경 이미지 선택 ➤ 원하는 이미지 목록 선택 ➤ 이미지 선택 화면 디자인 선택 ➤ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 문구 디자인 선택 ➤ 표시 방법 선택 ➤ 문구 입력 ➤ 문구 위치 선택 ➤ 문구 색상 및 명암 선택 (화면 디자인을 없음으로 선택한 경우에만 적용) 시계 디자인 선택 ➤ 시계 선택 ➤ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 없음으로 선택한 경우에만 적용) 초기화 선택 ➤ ‘예’ 선택  배경 이미지 목록 ● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 ● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 이미지 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지 ● 라이브 스크린 : June에서 내려받은 라이브 스크린 이미지 ● 나만의 이미지 : PC Link PRO에서 내려받은 이미지 ● 플래시 이미지 : www.anycall.com에서 내려받은 플래시 이미지
배경화면 선택	메뉴 2 2	원하는 항목 선택 ➤ 원하는 이미지 목록 선택 ➤ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인 www.anycall.com에서 플래시 메뉴를 내려받아 사용할 수 있습니다.	메뉴 2 3	메뉴 화면 모양 선택 ➡ 원하는 메뉴 선택 (기본 메뉴 : 스토리 메뉴, 블랙 메뉴) 메뉴 화면 색상 선택 ➡ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 선택 서체 변경 선택 ➡ 벡터서체 또는 일반서체 선택 ➡ 화면에 나타날 서체 종류, 색상 또는 색상의 농도 선택 글자크기 선택 ➡ 화면에 표시될 글자 크기 선택
다이얼 디자인 키짱친구로 설정한 경우 번호 4자리로 검색해 전화 걸기는 지원하지 않습니다.	메뉴 2 4	숫자크기 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 선택 색상/배경 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 및 배경색 선택 키짱친구 선택 ➡ 기본 또는 내려받은 이미지 선택
조명 설정	메뉴 2 5	조명 시간 선택 ➡ 화면의 켜짐 시간 선택 버튼 조명 선택 ➡ 절전 조명 또는 일반 조명 선택 상태 표시 램프 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택 조명등 기능 선택 ➡ 조명등 켜짐 시간 선택 조명등 기능을 설정한 경우 - 조명등을 사용하려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누르세요. - 조명등이 켜진 상태에서 끄려면 ▼을 짧게 누르세요.



소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



검색버튼 눌러
소리 선택 후
확인 누름



Done /  눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 알림 방법 선택
- 소리크기 : 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 음의 종류 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 기능음의 크기 조절 및 램프 동작 상태 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 ● 맑은 빗길~모닝콜 벨 : 휴대전화에서 기본 제공하는 벨소리 ● 멜로디 벨 : 멜로디 작곡가에서 만든 멜로디 ● 라이브 벨 : June 또는 NATE에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 벨소리 ● 나만의벨 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 벨소리 ● 동영상 벨 : 저장된 동영상의 소리를 벨소리로 설정
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택 알아두기 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.
소리크기 조절	메뉴 3 3	수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켜 때, 끌 때 소리 크기 조절
기능음 선택	메뉴 3 4	전체음 또는 개별 기능음 종류 선택 ➡ 기능음 선택
정각 알람 설정	메뉴 3 5	설정 선택 ➡ 알람 시간 및 알람음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	한번만 또는 매일 선택 ➡ 취침 모드 시간대, 소리크기 선택 및 램프 설정 알아두기 취침시간대에 울리는 소리는 취침 모드에서 설정한 크기로 울립니다. (단, 모닝콜, SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, 카메라 촬영음은 제외)



전자다이어리 메뉴


실행방법



메뉴 누름



검색버튼 눌러
전자다이어리 선택
후 확인 누름

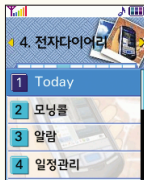

June / 11월 눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할일에 등록된 오늘의 일정을 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 단어검색, 단어장 사용 및 단어 퀴즈 풀기
- **전자계산기** : 사칙연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱 워치 사용
- **단위환산** : 다른 단위를 이용한 단위 환산
- **지하철 노선도** : 서울 및 주요 도시의 지하철 노선 확인




동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우
가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다.
(모닝콜 > 알람 > 일정 > 기념일 > D-day > 할일)

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
오늘 일정 확인 일정관리, 할 일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할 일을 확인 및 관리할 수 있습니다.	메뉴 4 1	오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 확인 누름 <table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>기념일</td><td></td><td>할일</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)</td></tr></table> 연결 메뉴 (일정, 할일) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 음성으로 듣기 (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 음성으로 듣기		일정		기념일		할일		D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)				
	일정		기념일		할일									
	D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)													
모닝콜 설정	메뉴 4 2	설정 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각, 알림, 반복, 횟수, 모닝콜 멜로디, 배경 이미지 선택 알아두기 매너모드 또는 진동, 무음/램프 설정 상태에서도 설정한 시각에 모닝콜은 울립니다.												
알람 설정	메뉴 4 3	등록하려면 메뉴 누름 ➡ 새 알람 선택 ➡ 알람 설정 삭제 또는 모두 삭제하려면 메뉴 누름 ➡ 삭제 또는 모두 삭제 선택												



→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기 새로운 일정, 기념일, D-Day 등을 등록 및 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제, 내일 날짜를 등록된 내용만 확인하려면 Today 에서 확인할 수 있습니다.	메뉴 4 4	등록하려면 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ➡ 정보 입력 연결 메뉴 월 · 주 · 일로 보기 상태에서 ● (월간/주간/일간 탭 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 종류별 전체보기 상태에서 ● (일정 탭 선택) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.주.일로 보기 ● (기념 탭 선택) 새 기념일, 월.주.일로 보기 ● (D-day 탭 선택) 새 D-day, 날짜계산기, 월 · 주 · 일로 보기 등록한 일정을 보려면 날짜 선택 ➡ 확인 누름(월간/주간/일간 탭 이동: 1 / 2 / 3) ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결 메뉴 월 · 주 · 일로 보기 상태에서 ● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기 ● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기 종류별 전체보기 상태에서 ● (일정 보기) 새 일정, 완료표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기 ● (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월.주.일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) ● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월 · 주 · 일로 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
영한 또는 한영 사전으로 단어 찾기	메뉴 4 5	단어검색 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인하기 최근 검색 단어 선택 ➡ 최근 검색한 단어 목록에서 찾기 단어장 선택 ➡ 검색 후 단어장에 추가한 단어 (완료되면 NATE 눌러 선택)  • (단어 검색) 단어장에 추가, 도움말 • (최근 검색 단어) 삭제, 모두 삭제 • (단어장) 암기완료/해제, 삭제, 모두 삭제
단어 퀴즈 풀기	메뉴 4 5 4	해답 입력 후 확인 누름 (힌트를 보려면 메뉴 누름)
전자 사전 환경 설정	메뉴 4 5 5	영 → 한 또는 한 → 영 선택
전자계산기	메뉴 4 6	계산값 입력 ➡ 연산 기호 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름 해당 검색 버튼 누름  • 최대 15자릿수까지 입력 가능 • 최대 11번까지 연산 가능 • 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리) • 음수(-) 입력 : # 누름 • 괄호 입력 : NATE 누름 



→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 7	새 할 일을 등록하려면 메뉴 누름 ➡ 새 할일 선택 ➡ 할일 정보 입력 할 일을 확인하려면 할일 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 할일 1 선물사기 ~오늘까지 2 우편물발송 티켓예약 사진보내기 5 자료조사 메뉴 완료표시 <table><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table> 연결 메뉴 새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순보기, 삭제, 모두삭제		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							
메모 작성 및 보기	메뉴 4 8	메모를 작성하려면 메뉴 누름 ➡ 새 메모 ➡ 메모 내용 입력 메모지를 변경하려면 메뉴 누름 ➡ 메모지설정 ➡ 메모지 선택 작성한 메모를 보려면 등록된 메모 선택해 확인 연결 메뉴 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제								

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
세계시각 및 스톱워치	메뉴 4 9	세계시각을 보려면 세계시각 선택 ➡ 원하는 지역 선택  서머타임 설정. 도움말 스톱워치로 사용하려면 스톱워치 선택 ➡ 확인 눌러 시작(기록하려면 메뉴 누름) ➡ 정지하려면 확인 누름
단위 환산	메뉴 4 0	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기
지하철 노선도	메뉴 4 *	전체 노선도를 확인하려면 전체노선도 선택 ➡ 원하는 노선도 확인 이미지로 검색하려면 이미지검색 선택 ➡ 출발역 선택 ➡ 도착역 선택 ➡ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지 경로를 이미지로 보려면 확인 누름) 텍스트로 검색하려면 텍스트검색 선택 ➡ 출발역 선택 ➡ 도착역 선택 ➡ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지 경로를 텍스트로 보려면 확인 누름) 환경을 설정하려면 환경설정 선택 ➡ 원하는 환경 선택 ● 도시설정 : 기본으로 설정될 도시 선택 (서울/인천, 부산, 대구, 광주) ● 검색결과 설정 : 검색 결과를 최단 시간, 최소 환승 중에서 선택




애니콜 세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름

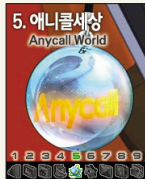

검색버튼 눌러
애니콜세상 선택 후
확인 누름



June / 6월 눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- 웹빙음악 감상 : 기본으로 제공된 웹빙 음악 감상
- 카메라 : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리
- 멜로디 작곡가 : 멜로디 편집 및 사용
- 게임 : 기본으로 제공하는 게임
- 전자 소리함 : 자동 읽어주기, 음성 메모, 음성 인식, 자동 응답 사용
- 적외선 통신 : 적외선을 이용한 데이터 주고 받기
- 애니콜 랜드 : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 애니콜 SOS : 위기 상황에 긴급 구조 요청 서비스
- 애니콜 도움말 : 휴대전화 메뉴 사용법 확인
- 파일뷰어 : 외장 메모리에 저장된 파일 보기 및 확인


단축 ■ 카메라 메뉴 :  누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법		
웰빙음악 감상 사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.	메뉴 5 1	원하는 음악 선택해 듣기		
		 ▲ 늦은 오후의 휴식	 ▲ 깊은 밤 명상	 ▲ 상쾌한 아침의 시작



먼저 익히기 - 촬영 메뉴를 알아!

초기 촬영 화면의 표시 상태는 아이콘 숨기기 상태입니다.
화면의 표시 상태를 변경하려면 **2**를 반복해 누르세요.

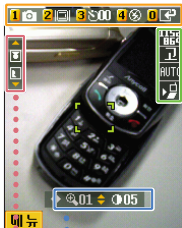

현재 상태 표시	
1152 864	사진 크기
고	사진 화질
AUTO	화이트밸런스 자동설정 상태
	메모리 선택

항 목	설 명	실행 방법
01	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
05	화면 밝기 선택	June / 눌러 선택

항 목	설 명	실행 방법
	상하 반전	누름
	좌우 반전	누름

항 목	설 명	실행 방법
	촬영 모드 선택 : 일반촬영 : 분할촬영 : 전송용동영상 : 연속촬영 : 동영상촬영	1 누른 후 June / 눌러 선택 후 확인 누름
	화면 표시 상태 바꾸기	2 반복 누름
	셀프 타이머 시간 설정	3 반복 누름
	플래시 해제, 설정	4 반복 누름
	사진 보기 상태	0 반복 누름



- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기상태로 전환됩니다.

먼저 익히기 - 촬영 메뉴를 알아!

촬영 화면에서 **메뉴** 누름



📷 : 일반 📷 : 연속 📷 : 분할 📷 : 동영상 📷 : 전송용 동영상

항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드
설정보기*	📷 📷 📷 📷 📷	사진크기	📷 📷 📷 📷	화질	📷 📷 📷 📷 📷
화이트밸런스*	📷 📷 📷 📷 📷	측광방식	📷 📷 📷	특수효과	📷 📷 📷 📷 📷
액자끼우기	📷 📷 📷	연속 촬영 횟수	📷	사진분할	📷
분할촬영모드*	📷	소리 녹음	📷 📷	프레임수	📷 📷
저장위치	📷 📷 📷 📷				

* 용어 설명

- **설정보기** : 현재 설정된 촬영 환경 확인
- **화이트밸런스** : 촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택
- **분할촬영모드** : 셔터 한 번에 자동으로 촬영하거나 셔터를 계속 눌러 촬영



휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 82쪽을 참조하세요.

먼저 익히기 - 카메라 팁!

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 사진/동영상 촬영	메뉴 5 2 1	일반 또는 분할 촬영하려면 1 누른 후 일반촬영 또는 분할촬영 선택 ➡ 촬영 대상 선택 ➡  또는 확인 누름 ➡ 전송 또는 저장 선택(화면 회전 : NATE 반복해 누름, 화면 이동 :  /  누름) ➡ 파일이름 입력 ➡ 전송인 경우 컬러 메일 작성해 보내기 또는 마이앨범에 업로드하기 연속 촬영하려면 1 누른 후 연속촬영 선택 ➡ 촬영대상 선택 ➡  또는 확인 누름 ➡ NATE 눌러 사진 선택 ➡ 확대 또는 저장 선택 ➡ 저장인 경우 파일이름 입력 동영상 또는 전송용 동영상을 촬영하려면 1 누른 후 동영상촬영 또는 전송용동영상 선택 ➡ 촬영 대상 선택 ➡  또는 확인 누름(잠시 멈춤/계속 녹화 : 메뉴 누름) ➡ 촬영을 끝내려면 확인 누름 (확인하려면 NATE 누름) ➡ 동영상 촬영인 경우 취소 또는 저장 선택, 전송용 동영상인 경우 취소 또는 전송 선택 ➡ 파일이름 입력 ➡ 전송인 경우 컬러메일 작성해 보내기  알아두기 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 사진/동영상 보기	메뉴 5 2 2 메뉴 5 2 3	폴더 선택 ➡ 사진 또는 동영상 선택해 보기 ● (사진) 전송/마이앨범, 화면설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제 ● (동영상) 컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동/복사, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 삭제 ● (슬라이드) 화면 설정, 파일 이동/복사, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 삭제
사진에 효과 주기	메뉴 5 2 4	원하는 효과 선택해 사용하기
손글 쪽지 보내기	메뉴 5 2 5	손글 쪽지 선택 ➡ 보낼 쪽지를 화면 중앙에 맞춤 ➡ 확인 누름 ➡ 전송 또는 저장 선택 ➡ 파일 이름 입력 ➡ 전송인 경우 컬러메일 작성해 보내기



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사진 엽서 보내기 자신이 작성한 쪽지를 촬영하여 원하는 사진 배경과 함께 전송할 수 있습니다.	메뉴 5 2 5	사진 엽서 선택 ➡ 새 사진으로 또는 저장된 사진으로 선택 ➡ 새 사진으로인 경우 사진 촬영, 저장된 사진으로인 경우 사진 선택 ➡ 보낼 메시지를 화면 중앙에 맞춤 ➡ 확인 누름 ➡ 메시지 꾸미기 ➡ 전송 또는 저장 선택 ➡ 파일 이름 입력 ➡ 전송인 경우 컬러메일 작성해 보내기 <table> <tr> <td>* : 왼쪽으로 회전</td><td># : 오른쪽으로 회전</td></tr> <tr> <td>1 ~ 0 : 컬러 선택</td><td>▲ / ▼ : 확대/축소</td></tr> <tr> <td colspan="2">검색버튼 : 상/하/좌/우 이동</td></tr> </table>	* : 왼쪽으로 회전	# : 오른쪽으로 회전	1 ~ 0 : 컬러 선택	▲ / ▼ : 확대/축소	검색버튼 : 상/하/좌/우 이동	
* : 왼쪽으로 회전	# : 오른쪽으로 회전							
1 ~ 0 : 컬러 선택	▲ / ▼ : 확대/축소							
검색버튼 : 상/하/좌/우 이동								
사진 출력하기	메뉴 5 2 6	먼저, 데이터 통신 케이블을 이용하여 포토프린터와 휴대전화를 연결하세요. 애니콜 앨범 또는 외장 앨범 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ NATE 눌러 사진 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 인쇄 환경 설정 후 인쇄 연결 메뉴 전체 화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세 정보 알아보기 ● 포토프린터 기능 사용중에는 통화가 차단됩니다. ● 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에는 적외선 통신을 이용해 출력할 수 있습니다.						

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카 메 라 NATE Code 사용하기	메뉴 5 2 7	인쇄된 코드가 화면 중앙에 위치하게 맞춤 ➡ 해당 사이트 연결되면 사용하기 코드 인식이 되지 않는다고요? ● 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우에는 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우에는 인식되지 않습니다. ● 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요. 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. ● 카메라 화면 가장 자리에 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요. ● 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다. ● 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.
포토 On 서비스 이용 포토 On 서비스란? 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 5 2 8	접속할 서비스 선택 ➡ 접속하면 서비스 이용 ● 마이 앨범 : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 ● 이용자 갤러리 : 다른 사용자가 올린 사진 보기 ● 포토 갤러리 : NATE에서 제공하는 이미지 내려받기 ● 포토 마법사 : 사진 꾸미기 및 서비스 접속 ● NATE 포토 접속 : NATE 포토 블로그 접속 서비스 ● 이용 안내 : 버전 확인



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 사진 인화 서비스 이용 인화할 사진을 선택해 NATE 포토 서비스로 전송 후 배송 주소지로 인화한 사진을 받아볼 수 있습니다.	메뉴 5 2 9	수신자, 배송 주소 입력 → 확인 눌러 사진 선택 → NATE 누름
멜로디 작곡가	메뉴 5 3	멜로디를 편집하려면 멜로디 작곡 선택 → 멜로디 편집하기 → 저장하려면 메뉴 4 누름 (편집한 멜로디를 들어보려면 메뉴 3 누름) → 이름 입력 후 확인 누름 ● 보표 이동 : June / 11 누름 ● 음표/쉽표 입력 : 확인 눌러 원하는 음표/쉽표 선택 ● 올림표(#)입력 : # 누름 ● 내림표(b)입력 : * 누름 새 멜로디, 열기, 재생, 저장, 다른 이름 저장, 벨소리 지정, 악기 설정, 배경음악, 멜로디 추가, 템포, 볼륨 조절

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멜로디 작곡가 (계속)	메뉴 5 3	저장한 멜로디를 들어 보려면 멜로디함 선택  멜로디 선택해 듣기  삭제, 모두 삭제, 상세 정보, 벨소리 지정
Bejeweled 게임 두 개의 보석 위치를 바꾸어 세 개 이상의 같은 보석을 일렬로 배치시켜 사라지게 하는 게임입니다.	메뉴 5 4 1	연습게임 : 게임 방법 및 버튼 사용방법 익히기 위한 게임 게임하기 : 새 게임 시작 (0을 누르면 현재 게임 저장) 이어하기 : 이전에 했던 게임의 점수와 레벨을 저장하면 이어하기 가능 환경설정 : 소리크기 및 빠르기 설정 도움말 : 게임 방법, 조작키, 아이템 사용, 이어하기, 개발자에 관한 정보 확인
Bomb Link 게임	메뉴 5 4 2	ENDLESS : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임 100 ATTACK : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행 OPTIONS : 소리, 진동 설정 및 스코어 보기/삭제 INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 키 동작 보기
플래쉬툰 게임	메뉴 5 4 3	도움말 : 게임 방법 및 버튼 사용방법 보기 게임시작 : 새 게임 시작 (이어하기, 새로하기 선택 가능) 환경설정 : 사운드 on/off 설정 종료 : 게임 종료



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동으로 읽어주기	메뉴 5 5 1	자동 읽어주기 선택 ➡ 목소리 선택 ➡ 항목 선택 후 NATE 누름  ● 자동 읽어주기란? 화면 글자를 음성으로 읽어주는 기능으로, 운전 중이나 화면을 확인하기 곤란한 상황에 설정해 두면 편리합니다. ● 메시지 도착 항목을 선택한 경우 사용자가 설정한 알림음(58쪽)과 상관없이 '알림음1' 이 울립니다.
음성 메모 녹음 및 음성 메모함 관리	메뉴 5 5 2	녹음하려면 음성메모 녹음 선택 ➡ june 눌러 녹음(잠시멈춤/계속녹음 : june 누름) ➡ 끝내려면  누름 ➡ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 녹음된 음성 메모를 들으려면 음성메모함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 (잠시멈춤/계속재생 : NATE 누름)  재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두삭제
음성인식 환경 설정	메뉴 5 5 3	확인 누름 ➡ 원하는 환경으로 설정 ● 음성인식설정 : 슬라이드의 동작 방법, 인식대상 성별 및 인식 결과에 따른 표시, 안내멘트 크기에 따라 음성 인식 동작되게 설정 ● 이어폰설정 : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성 인식이 실행되도록 설정 ● 명령어편집 : 음성 인식 항목 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 5 5 4	자동응답 환경을 설정하려면 자동응답설정 선택 ➡ 원하는 환경 설정 인사말선택 선택 ➡ 사용할 인사말 선택 인사말녹음 선택 ➡ 인사말 번호 선택 ➡ 녹음하기 수신된 녹음 내용을 들으려면 자동응답수신함 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 알아두기 😊 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 요금이 청구됩니다. 연결 메뉴 🔄 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두삭제
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 5 6 	데이터를 받으려면 적외선 포트 맞추기 ➡ 수신 모드 선택 ➡ 보내주는 데이터 받은 후 자동 저장 데이터를 보내려면 먼저 상대방 기기가 수신 모드 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ➡ 명함 전송 선택 전화번호부 전송 선택 ➡ 번호 선택 이미지 전송 선택 ➡ 이미지 선택 멜로디 전송 선택 ➡ 멜로디 선택 파일 전송 선택 ➡ System 폴더에서 파일 찾아 전송



→ 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기 (계속)	메뉴 5 6	 ● PC Link PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며, 카메라로 촬영한 사진은 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품간에 사용할 수 있습니다. 단, 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다. ● 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인 휴대전화의 외장 메모리에 저장됩니다. (파일확인 → 52쪽)
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 5 7	환경설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행  ● (환경 설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성 ● (구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 이름변경, 속성, 환경설정
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 5 8	설정하려면 설정 선택 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ➡ 반복 전송 횟수 선택

애니콜 SOS 기능은 위기 상황 시
응급 구조를 위한 서비스이므로
반드시 긴급한 상황일 때만
사용하도록 주의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스) (계속)	메뉴 5 8	긴급 상황이 되면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼을 연속 4회 이상 빠르게 누름 - 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) - 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. - 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요. SOS 메시지가 수신되면 - 메시지가 수신되면 휴대전화에서 경고음과 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다. -SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다. - 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.
애니콜 도움말 보기	메뉴 5 9	원하는 기능의 도움말을 선택해 보려면 퀵가이드 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름) 카메라 기능 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름) SKT 서비스 기능 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름)



→ 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법																		
애니콜 도움말 보기 (계속)	메뉴 5 9	검색어로 도움말을 찾으려면 도움말 검색 선택 ➡ 검색어 입력 후 확인 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름) 여러가지 기본 기능을 한 번에 설정하려면 애니콜 마법사 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 순차적으로 제시되는 기능 설정																		
파일 뷰어 PC 또는 적외선 통신으로 휴대전화에 저장한 그림 파일(jpg, bmp)과 문서파일(word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등)을 열어 볼 수 있습니다.	메뉴 5 0	비밀번호 입력 ➡ 원하는 파일 선택  ▲ 예) PDF 파일 <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th><th>설 명</th><th>실행 방법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 </td><td>이전/파일의 처음 페이지</td><td>1 짧게/길게 누름</td></tr> <tr> <td>2 </td><td>화면보기</td><td>2 누름</td></tr> <tr> <td>3 </td><td>다음/파일의 마지막 페이지</td><td>3 짧게/길게 누름</td></tr> <tr> <td></td><td>파일 크게/작게 보기</td><td>▲/▼ 누름</td></tr> <tr> <td></td><td>파일 회전</td><td>NATE 누름</td></tr> </tbody> </table>	항목	설 명	실행 방법	1	이전/파일의 처음 페이지	1 짧게/길게 누름	2	화면보기	2 누름	3	다음/파일의 마지막 페이지	3 짧게/길게 누름		파일 크게/작게 보기	▲/▼ 누름		파일 회전	NATE 누름
항목	설 명	실행 방법																		
1	이전/파일의 처음 페이지	1 짧게/길게 누름																		
2	화면보기	2 누름																		
3	다음/파일의 마지막 페이지	3 짧게/길게 누름																		
	파일 크게/작게 보기	▲/▼ 누름																		
	파일 회전	NATE 누름																		

실행 가능한 기능	실행 방법	
파일 뷰어 (계속)	메뉴 5 0	 ● (폴더/파일) 이름 변경, 상세 정보, 적외선 전송, 삭제, 모두삭제 ● (파일보기) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말  ● 외장 메모리에 저장한 파일을 확인할 수 있습니다. ● 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다. ● PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.



환경 설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름



검색버튼 눌러
환경설정 선택 후
확인 누름



June /  눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 자신의 비밀 번호로 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 화면에 표시되는 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- **버튼잠금 해제방법** : 버튼 잠금 해제 방법 변경
- **초기화** : 특정 메뉴 또는 설정, 등록된 데이터 초기화
- **시간설정** : 현재 시각 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정	메뉴 6 1	전화 받는 방식을 설정하려면 전화받기 선택 ➡ 원하는 방식 선택 ● 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 연결 ● 열고 버튼누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 누름 (, / 버튼 제외) ● 통화버튼 누르기 : 슬라이드를 열고  버튼 누름 전화 끊는 방식을 설정하려면 전화끊기 선택 ➡ 원하는 방식 선택 ● 슬라이드 닫기 : 슬라이드를 닫으면 통화 종료 ● 닫고 2초후 끊기 : 슬라이드를 닫고 2초 후 통화 종료 ● 종료버튼 누르기 :  눌러 통화 종료



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	지역번호 또는 국제 전화를 설정하려면 (자동 다이얼) 자동 다이얼 선택 ➡ 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 선택 ➡ 지역 번호 또는 서비스 번호 입력 ➡ 설정 선택  - 지역번호가 설정되면 지역번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다. - 국제 전화를 걸 때는 0을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 사업자 번호(예; 001)가 표시됩니다. 계속해서 국가 번호를 포함한 전화번호를 누르세요. 핸즈프리/이어폰 연결 시 전화받는 방법을 설정하려면 자동 전화받기 선택 ➡ 핸드 프리 또는 이어폰 선택 ➡ 자동 받기(5초후 자동으로 통화) 또는 수동 받기( 눌러 통화) 선택  - 자동 응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. - 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰 받기를 설정하면 전화벨은 진동으로 동작합니다. 발신자 번호를 보려면 수신번호 표시 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 보기 선택 (수신된 번호를 숨기려면 숨기기 선택)  - 발신번호 표시 서비스에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. - 전화 걸 때 상대방 전화 화면에 내 번호가 표시되지 않게 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 *23#을 입력하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	수신 거부하려면 수신거부 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 특정 번호 또는 모든 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)  (특정 번호) 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제 통신 제한하려면 통신제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 ➡ 확인 누름  통신제한이란? 휴대전화의 전원이 켜져 있어도, 통화, 메시지 수/발신 (애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 통신제한을 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다. 전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지가 나가게 하려면 수신시 불륨키동작 선택 ➡ 원하는 방식 선택 ● 음성메시지: 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 메시지 송출 ● 무음벨: 벨이 울리지 않고 무음으로 깜박임  자동 응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	인터넷 사용 중 전화를 받으려면 인터넷중 전화수신 ➡ 설정 선택 인터넷 환경을 설정하려면 인터넷 설정 선택 ➡ 원하는 기능 선택 후 환경 설정 ● 인터넷 환경설정 : 초기 접속 URL, 프락시 설정, 기본값 복구 수정 ● NATE 메일설정 : NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 메일 주소 변경 및 초기화하기 ● 통신모뎀설정 : 수신음, 자동 수신, 통신 속도, 통신 모드 설정 ● 웹페이지보기 : 인터넷 사용 중 캡처한 화면 사용하기
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	메시지 수신 알림음을 선택하려면 수신 알림음 선택 ➡ 킬러 메일 또는 문자/음성 선택 ➡ 알림음 선택 메시지 배경 화면을 선택하려면 편지지 선택 선택 ➡ 이미지 선택 메시지 보내기 환경을 설정하려면 보내기 설정 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 메시지 수신 환경을 설정하려면 받기 설정 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정 (계속)	메뉴 6 2	상용 메일 주소를 등록하려면 상용 메일 주소 선택 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ 메일 주소 입력  편집, 주소 추가, 주소 삭제
카메라 환경 설정	메뉴 6 3	촬영음을 선택하려면 촬영음 선택 ➡ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ➡ 촬영음 선택 촬영 중에 전화를 받을 수 있도록 설정하려면 촬영중 전화 받기 선택 ➡ 설정 선택 촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면 자동 저장 선택 ➡ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제(촬영 후 이름 입력해 저장) 선택 ➡ 저장 위치 선택 애니콜 앨범 잠금을 설정하려면 앨범 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 4	전화번호부 등록 항목을 선택하려면 등록화면 설정 선택 ➡ 항목 선택 후 NATE 누름 (추가 항목 : 최대 3개) ☎ 을 길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면 자주 쓰는 검색 선택 ➡ 원하는 검색 방법 선택
메모리 관리하기	메뉴 6 5	메모리 용량을 확인하려면 확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 상세히 보려면 확인 누름 ➡ 내용 확인  ‘기본 메모리’ 선택시 비밀번호 입력하는 과정은 생략됩니다. 외장 메모리 포맷하려면 외장 메모리 포맷 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 예 선택
사용제한 및 잠금	메뉴 6 6	국제전화를 제한하려면 국제전화 제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사용 제한 및 잠금 (계속)	메뉴 6 6	메뉴 기능을 제한하려면 기능별 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정할 항목 NATE 눌러 선택 무선 인터넷 접속을 제한하려면 인터넷 버튼 잠금 선택 ➡ NATE 버튼 잠금 또는 JUNE 버튼 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 전화를 걸 수 없게 잠그려면 발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 휴대전화를 잠그려면 휴대폰 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방식 선택 <table><tr><td>캘 때/수동 잠금</td><td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>캘 때/자동 잠금</td><td>슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	캘 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기	캘 때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
캘 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기							
캘 때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							
비밀번호 변경	메뉴 6 7	현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력  비밀번호를 잊어버리면 휴대전화를 서비스 센터로 가져 가야하는 번거러움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.						



→ 환경설정 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 6 8	한국어 또는 ENGLISH 선택  애니콜 도움말 의 경우 사용 언어가 변경되지 않습니다.
내번호 관리하기	메뉴 6 9	비밀번호 입력 ➡ 내번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 확인 (넘버 플러스 번호를 삭제하려면 취소 를 길게 눌러 번호를 삭제하세요.)  넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
버튼 잠금 해제 방법	메뉴 6 0	원하는 방법 선택 ● 모든버튼 사용 : 슬라이드가 닫힌 상태에서 아무 버튼을 눌러 잠금 해제 (단,  제외) ● 슬라이드 올리기 : 슬라이드를 올려야만 기능 사용 가능
휴대전화 초기화	메뉴 6 *	비밀번호 입력 ➡ ● 카메라 초기화 선택 ➡ 초기화 방법 선택 ➡ 예 선택 ● 전화번호부 초기화 선택 ➡ 초기화 방법 선택 ➡ 예 선택 ● 설정만 초기화 선택 ➡ 예 선택 ● 모두 초기화 선택 ➡ 예 선택
시간 설정	메뉴 6 #	날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 설정 (달력 보기 : 메뉴 누름)

메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름

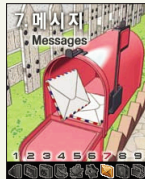

검색버튼 눌러
메시지 선택 후
확인 누름




June /  눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **메시지함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- **새메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- **컬러 메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 및 이모티콘 사용
- **이메일** : 이메일 보내기 및 보관함 관리
- **음성 쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **그룹서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개별로 메시지콜, 그룹 통화, 그룹 SMS 전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

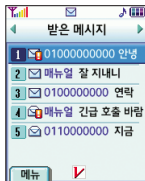

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법				
메시지함 확인	메뉴 7 1	받은 메시지를 확인하려면 받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기  <table><tr><td> : 새 메시지</td><td> : 확인한 메시지</td></tr><tr><td> : 긴급 메시지</td><td> : 확인한 긴급 메시지</td></tr></table> ● 메시지 선택 : NATE 누름 ● 전체선택/해제 : NATE 길게 누름 ● 상세 보기 : 확인 누름 ● 상대방에게 전화 걸기 : 누름  ● (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제, 메시지 검색 ● (선택) 보호설정/해제, SPAM 등록, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 ● (확인) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장, 음성으로듣기	: 새 메시지	: 확인한 메시지	: 긴급 메시지	: 확인한 긴급 메시지
: 새 메시지	: 확인한 메시지					
: 긴급 메시지	: 확인한 긴급 메시지					

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 7 1	음성 메시지를 확인하려면 음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● 소리샘 연결 : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호로 전화 : 3 누름  대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 * 8 8 을 누르세요. 컬러메일을 확인하려면 컬러메일 수신함 선택 ➡ 수신 메시지 확인하기 보낸 또는 보류된 메시지를 확인하려면 보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기  ● (보낸 메시지) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 ● (보류 메시지) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제



→ 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 7 1	예약된 메시지를 확인하려면 예약 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기  삭제, 모두삭제 내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면 내 보관함 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기  ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장, 음성으로듣기
메시지 보내기	메뉴 7 2 단축  길게 누름	메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) 후 확인 누름 ➡ 메시지 받을 번호 입력 ➡ 전송  ● (내용입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 ● (중요도/전송 후/예약전송) 보류메시지로 저장, 작성취소 ● (수신번호입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 보내기	메뉴 7 3 2	메시지를 작성해 보내려면 문자입력 선택 ➡ 문자입력 탭 선택 해 메시지 작성 ➡ 멀티미디어 탭 선택 해 첨부할 파일 선택 ➡ 메일 효과 탭 선택 해 편지 효과 선택 ➡ NATE 누름 ➡ 보내기 정보 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송  (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기 (수신정보 입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전 파일만 보내려면 컨텐츠 선택 ➡ 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마앨범 등의 파일 첨부해 보내기 테마갤러리 선택 ➡ 내려받은 컨텐츠 선택 해 보내기 포토메일 선택 ➡ 사진 촬영 후 보내기
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 7 3 3	받은 메일을 확인하려면 받은메일함 선택 ➡ 메시지 확인하기  답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속



→ 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보관된 컬러 메일 보기 (계속)	메뉴 7 3 3 새 메일 수신받는 중에 내려받기가 취소된 메일과 메시지 발신 중에 실패된 메일이 저장됩니다.	보낸 메일을 확인하려면 보낸 메일함 선택 → 메시지 확인하기  재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 임시 저장된 메일을 확인하려면 임시보관함 선택 → 메시지 확인하기  전송, 삭제, 전체삭제
멀티미디어 파일 사용	메뉴 7 3 4	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 ● 사진 : 촬영한 사진 파일을 선택해 사용 ● 동영상 : 촬영한 동영상 파일을 선택해 사용 ● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러메일에서 녹음한 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 7 3 1	보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면 인트로 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기  삭제, 네이트에서 다운받기 편지지를 설정하려면 편지지 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기  화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기 꼬리말을 설정하려면 꼬리말 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집  글자색, 이모티콘
컬러 메일 환경 설정	메뉴 7 3 5	상용구를 관리하려면 상용구 관리 선택 ➡ 원하는 상용구 선택해 사용  편집, 추가, 삭제 효과음, 송신자 표시를 설정하려면 부가 옵션 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 설정 선택 ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자표시 : 내 휴대전화 번호 표시



→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 7 4	상용 문구를 만들려면 상용 문구함 선택 → 메뉴 1 누름 → 문구 입력 애니콜 이모티콘을 관리하려면 애니콜 이모티콘 선택 → 원하는 이모티콘 선택해 사용 나만의 이모티콘을 만들려면 나만의 이모티콘 선택 → 메뉴 1 누름 → 이모티콘 작성
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 7 5 1	NATE에 접속해 저장된 메일 확인하기 알아두기 NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 보내기	메뉴 7 5 2	제목 입력 ➡ 내용 입력 확인 누름 ➡ 주소 입력 ➡ 전송  (제목입력) 보류 이메일로 저장, 작성취소 (내용입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성 취소 (수신정보 입력) 상용 메일주소, 연락처 검색, 그룹 검색, 최근발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소
이메일 관리	메뉴 7 5 3 메뉴 7 5 4	저장된 메일 확인하기  (목록) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 (보류 이메일) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 저장, 작성 취소
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 7 5 5	비밀번호 입력 ➡ 발신서버 설정 선택 후 서버 주소 입력 ➡ 발신자 주소 선택 후 수신 받을 주소 입력 ➡ 서명 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택 (설정한 경우 문구 입력)  초기화, 저장, 작성취소
음성 쪽지	메뉴 7 6	연락받을 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 음성 쪽지 녹음 후 * 누름 ➡ 전송  통화기록 보기, 전화번호 검색



→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹 서비스 사용하기 휴대전화에 등록된 주소록 멤버들에게 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가 가능한 서비스입니다. 서비스에 대한 자세한 사용 방법 및 요금은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 7 7	동시에 음성 문자 메시지를 전송하려면 메시지콜 선택 → 메뉴 또는 확인 누름 → 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 후 NATE 누름 → 음성 녹음 후 # 누름 → 전송 여러명과 동시에 통화하려면 그룹톡 선택 → 메뉴 또는 확인 누름 → 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 후 NATE 누름 → 연결되면 통화 문자 메시지를 동시에 전송하려면 그룹SMS 선택 → 메뉴 또는 확인 누름 → 메시지 입력 → 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 후 NATE 누름 → 전송
SPAM 메시지 차단	메뉴 7 8	SPAM 메시지를 차단하려면 SPAM 설정 선택 → 설정 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단 (계속)	메뉴 7 8	SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면 SPAM 번호등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 번호 입력 SPAM 이메일등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 주소 입력 SPAM 문자열등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문자열 입력 SPAM 보관된 메시지를 확인하려면 SPAM 메시지 보관함 선택 ➡ 메시지 확인  신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제  답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제
메시지 통신 기록 확인	메뉴 7 9	최근 메시지 목록을 보려면 최근 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인  메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제 총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면 총 메시지기록 또는 이번달 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 ➡ 삭제하려면 메뉴 누름

전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



검색버튼 눌러
전화번호부 선택
후 확인 누름



June / 6월 눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름


실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록
- **통화기록 보기** : 최근에 통화한 기록 사용 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 등록된 이름을 말해 번호 검색
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 내 명함 작성

단축



누름

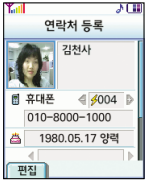기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	이름 입력 ➡ 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 눌러 원하는 번호 타입 선택 후 확인 누름 ➡ 단축번호 입력 ➡ 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 입력 (기념일을 추가 등록하려면 메뉴 눌러 날짜, 내용, 알람 방법 등을 설정 후 확인 누름) ➡ 벨소리를 선택하려면 메뉴 눌러 원하는 벨소리 선택 후 확인 누름 ➡ 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 음성 인식 가능 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 모든 항목 보기 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호 입력한 뒤 을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	이름, 번호, 단축번호 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름  ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (확인) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제

→ 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용  검색어를 입력하지 않고 확인을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.  메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제
통화 기록 또는 통화 기록 보기	메뉴 8 4	통화 기록을 보려면 모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름  부재중 전화, 수신, 발신 번호가 각각 100개까지 저장됩니다.  메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제 통화 시간을 보려면 통화시간 보기 선택 ➡ 통화 시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두삭제
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 8 5	찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 6	그룹으로 번호를 검색하려면 그룹 선택 후 확인 누름 ➡ 검색한 번호 사용  (목록) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 새 그룹을 등록하려면 메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택 ➡ 비밀그룹 설정 여부 선택 (사진, 단축아이콘 등록 → 75쪽)
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 7	검색 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름)  (목록) 삭제, 초기화 (확인) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	명함을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 ➡ 이메일 입력 ➡ 기념일 작성 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름 등록된 명함을 수정하려면 메뉴 2 눌러 수정  폰북 전송, 편집, 초기화



콘텐츠 보관함 메뉴

실행방법



메뉴 누름



검색버튼 눌러
콘텐츠 보관함 선택 후
확인 누름



June /  눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **벨소리 보관함** : 멜로디 작곡가에서 작곡한 멜로디 또는 NATE, June, PC 링크 PRO에서 내려받은 벨소리
- **이미지 보관함** : NATE, June, PC 링크 PRO 또는 www.anycall.com에서 내려받은 플래시 이미지
- **플래시메뉴 보관함** : www.anycall.com에서 내려받은 플래시 메뉴
- **키짱친구 보관함** : NATE에서 내려받은 키짱친구 이미지
- **June** : June에서 내려받은 콘텐츠
- **Playon** :  Playon에서 내려받은 콘텐츠
- **카메라 보관함** : 애니콜 앨범 또는 포토 On에 보관된 파일

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함	메뉴 9 1	원하는 벨목록 선택 후 사용  수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제 ● 멜로디 벨 : 멜로디 작곡가에서 만든 멜로디 ● 라이브 벨 : June에서 내려받은 멜로디 ● 뮤직벨 : NATE 또는 700 서비스에서 내려받은 멜로디 ● 나만의벨 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 멜로디 ● 동영상 벨 : 저장된 동영상의 소리를 벨소리로 설정 ● 통화중 효과음 : NATE에서 내려받은 효과음
이미지 보관함	메뉴 9 2	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지, 플래시 이미지 선택  이미지 선택 후 사용  화면 설정, 이름 변경, 보호 설정/해제, 삭제, 모두 삭제
플래시메뉴 보관함	메뉴 9 3	플래시 메뉴 선택해 사용하기 (29쪽)
키짱친구 보관함	메뉴 9 4	키짱친구 이미지 선택해 사용하기 (29쪽)
June	메뉴 9 5	June 사이트에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (22쪽)
Ⓜ Playon	메뉴 9 6	Ⓜ Playon에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (24쪽)
카메라 보관함	메뉴 9 7	애니콜앨범 보기 (43쪽), 포토 On 사용하기 (45쪽)



바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)	약 2시간 30분	약 140분	약 70~215시간
대용량 (1100 mAh)	약 3시간	약 190분	약 95~295시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0°C ~ +40°C 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린 아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.





내장 / 외장 메모리

내장 / 외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

촬영모드 크기	일반		연속		분할		동영상		전송용 동영상	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1152 x 864	440	120	-	-	400	120	-	-	-	-
640 x 480	1000	300	-	-	1000	300	-	-	-	-
320 x 240	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-	-	-	-
176 x 144	1000	2300	1000	2300	1000	2300	115	28	55(초)	-

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 내장메모리 120MB, 외장메모리 32MB 기준입니다. (외장 메모리는 휴대전화 구입시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.



저장 이미지 관리에 대하여

- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 데이터가 손상된 경우 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리는 휴대전화 제조회사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.



고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '🔌' 표시가 나타납니다.	- 전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. - 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. - 이동 중에 '🔌' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	- 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. - 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (84쪽) - 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀립니다.	- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. - 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. - 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.



→ 고장같다고요?

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다. (31쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	- 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. - 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기  이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요. 청소해야할 충전 단자들 



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

➔ 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

➔ 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계 (1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)에 의한 전자파 흡수율(SAR:Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/K 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지 (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/전파연구소(<http://www.rrl.go.kr>)

- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) / CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>) / UK NRPB (<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

➔ 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가급적이면 사용하지 마세요.

➔ 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.



→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해

잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

→ 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.

- 물에 젖은 경우, 전원을 꺼지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요.

마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.

- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대 전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대전화를 일반전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.

- 말을 할 때에는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.

- 통화중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 형광으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시

삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

건거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.





PC Link PRO에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 PC에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.



PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기



PC Link PRO 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.



규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착시 87.59 (L) $\times$ 42.97 (W) $\times$ 22.6 (H) 대용량 배터리 장착시 87.59 (L) $\times$ 42.97 (W) $\times$ 24.8 (H)
중 량 (± 1 g)	표준형 배터리 장착시 : 92 g 대용량 배터리 장착시 : 98 g
송 신출력	최대 300 mW
동 작온도	-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 % ~ 95 %



별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유닛(HCU040FDK)



케이블(HCB080DDK)

차량용 거치대 / 받침대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



거치대(CCR050SBK)




회전식(CTH050SDK)



흡착식(CTH150SBK)

차량용 충전기

차량에서 충전할 수 있는 차량용 충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



TCH080KDK/TCH080KSK

데이터 통신 케이블


PC Link PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



PCB080BDK/PCB080BSK

이어마이크로폰

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP201SBK/AEP201SSK

외장 메모리/어댑터

외장 메모리/어댑터를 추가로 구입할 수 있습니다.



AMEB32TBK

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다



부록

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	- Enters Menu mode in Standby mode. - Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input.
	- Makes or answers a call. - Retrieves the recent call list in Standby mode.
	- Turns the phone on or off when held down. - Ends a call. - Returns to Standby mode from Menu mode.
	- Deletes characters from the display. - Returns to the previous menu level in Menu mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Enters an international call code when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down if you have disabled Lock Phone temporarily.

Key	Function
	- Enters the Camera menu in Standby mode. - Takes a photo or records a video in Camera mode. - Records a conversation when held down during a call.
	- With the phone open - Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. - With the phone closed - Rejects an incoming call when held down. ▲ turns on the display backlight with the audible time information. ▼ turns on the flashlight, when held down. - Sends an Anycall SOS message when pressed four times.
	- Quickly enters the menu listed below, in Standby mode.  : June  : Voice dialing  : Messages  : Phone Book - Scrolls through options in Menu mode.
	Enters the NATE menu in Standby mode.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service or Radio signal restricted
	AnyCall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	New AnyCall SOS message
	New SMS message
	New MMS message
	New voice message
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Active IrDA port
	Ringtone/Louder set for ringer
	TTS Bell set for ringer

Icon	Status
	Vibrate set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Battery power level

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the 6 key for **환경설정**.
3. Press the 8 key for **언어/Language**.
4. Press the Navigation keys to select either **한국어** or **ENGLISH**.
5. Press the  key.



List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4. @ Playon
5. M-Wallet
6. SKT Optional Service
7. **114
8. NATE Air

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Set Lighting

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert type
3. Sound Volume
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Dictionary
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter
- *. Subway

5. Anycall world

1. Wellbeing Music
2. Camera
3. Melody Composer
4. Game
5. Voice Box
6. IrDA Exchange
7. Anycall Land
8. Anycall SOS
0. File Viewer

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict / Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Release Lock-Key
- *. Reset to Default
- #. Set Time

7. Messages

1. Messages Box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrases/Emoticon
5. E-Mail
6. Voice note
7. Group Service
8. Block Spam
9. Message Log

8. Phone book

1. Quick Search
2. Search Contacts
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

9. Contents Box

1. Ringtones
2. Images
3. Flashmenu
4. Keyjjang Album
5. June
6. @ Playon
7. Camera Files

제 품 보 증 서

후대전화의 제품
보증기간은 1년.
배터리는 6개월
입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용		
		보증 기간 이내	보증 기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생했을 때 (고장성 불량에 한하여 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급		
	제품 교환이 불가능할 때			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때		유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때		유상 수리
	소비자가 수리 외의 제품을 사업자가 분실했을 때	제품 교환 또는 환급		정액을 감가상각한 금액에 감가상각된 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때			
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때			정액 감가상각 후 환급	

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SCH-V730
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
 - 소모성 부품의 수명이 다했을 때
- (배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서의 사용은 대한민국에서만 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

Memo

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
 5,099,204
 5,101,501 5,103,459
 5,107,225
 5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

삼성전자



A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

■ 일반전화로 **1566-0011**

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.